SGH-J630
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013410
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del Paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni a voi o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di provocare esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultate "Informazioni sulla salute e sulla sicurezza" a pagina 38.

Informazioni sul manuale

Questo manuale fornisce informazioni sull'uso del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑ Indica che dovete prestare particolare attenzione alle informazioni riportate di seguito al simbolo riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.

→ Indica che dovete premete i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.

[ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]

< > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Selez.**>

- **3G**
  Il telefono è in grado di funzionare con rete 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, video streaming e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono

- **Lettore RSS**
  Utilizzate il lettore RSS per ottenere le ultime notizie dai vostri siti web preferiti.

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzate il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**
  Trasferite file musicali nel telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore musicale**
  Riproducete file musicali sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Java**
  Utilizzate i giochi Java e scaricate nuovi giochi.

- **Stampa dei dati digitali**
  Stampate immagini, messaggi e dati personali direttamente dal telefono.

- **Modalità offline**
  Commutate il telefono alla modalità offline per utilizzare le funzioni non wireless in aereo.

- **Bluetooth**
  Trasferite file multimediali e dati personali, e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Browser WAP**
  Accedete al Wireless Web per ricevere le informazioni più aggiornate e un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **Messaggio SOS**
  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per un aiuto in una situazione di emergenza.

Sommario

Contenuto della confezione **6**

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari **6**

Principali operazioni con il telefono

Inserimento della batteria e carica 6
Accensione e spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni dei menu..... 11
Immissione del testo 12
Personalizzazione del telefono 13

Funzioni speciali **16**

Operazioni preliminari per funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate..... 16
Utilizzo della fotocamera..... 18
Riproduzione musicale..... 19
Navigazione nel Web 21
Utilizzo della rubrica 22
Invio di messaggi..... 23
Visualizzazione dei messaggi 24
Utilizzo del Bluetooth 25
Passaggio ad altre applicazioni 27

Funzioni dei menu **28**

Elenco delle funzioni dei menu

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza **38**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al menu, premete [**OK**] nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

2 Rubrica

3 Lettore musicale

4 Internet

1 Pianeta 3
2 Inserisci URL
3 Preferiti
4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Avanzate
7 Impostazioni browser

5 Messaggi

1 Crea nuovo
2 Ricevuti
3 E-mail ricevute
4 Bozze
5 In uscita
6 Inviati
7 Cartelle personali
8 Modelli
9 Elimina tutto
10 Impostazioni messaggi
11 Messaggi SOS
12 Stato memoria

6 Archivio

Immagini
Video
Suoni
Giochi e altro
Altri file
Stato memoria

7 Calendario

8 Fotocamera

9 Google

*** Applicazioni**

1 Nota
2 Attività
3 Registratore
4 Fusi orari
5 Calcolatrice
6 Convertitore
7 Timer
8 Cronometro
9 RSS reader
10 SIM AT[1]

0 Sveglia

 # Impostazioni

1 Profili telefono
2 Ora e data
3 Display
4 Telefono
5 Chiamata
6 Sicurezza
7 Applicazioni
8 Rete
9 Impostazioni di memoria
10 Ripristino totale

1. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda USIM o SIM. Il nome di questa opzione potrebbe variare in base alla scheda USIM o SIM inserita.

Contenuto della confezione

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli accessori forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda della nazione in cui il prodotto viene distribuito e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Principali operazioni con il telefono

Inserimento della batteria e carica

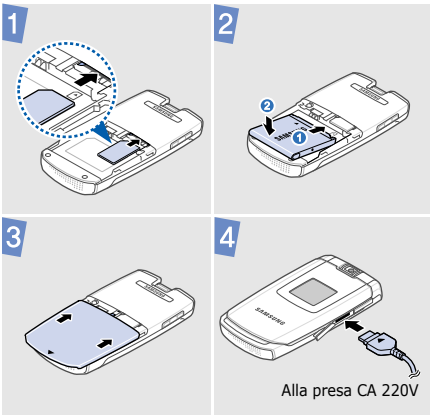

Rimozione del coperchio della batteria



Accensione e spegnimento

Accensione	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [ ]. 3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK?**>.
Spegnimento	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [ ].

Componenti del telefono

Con il telefono aperto

Con il telefono chiuso

Tasti e icone

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nella schermata di stand-by, consente di accedere direttamente ai collegamenti rapidi. Nei menu, consentono di scorrere le opzioni.
OK	Nella schermata di stand-by, consente di accedere al modo menu. Nei menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.
	Nella schermata di stand-by, accende la fotocamera. Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video. Nella schermata di composizione esegue una videochiamata.
	Apre la finestra di commutazione dell'applicazione che consente di accedere ad altre applicazioni senza uscire dall'applicazione corrente.

Esegue o risponde a una chiamata.

Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.

Cancella i caratteri dal display o gli elementi in un'applicazione.

Tenete premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono.

Consente di terminare una chiamata.

Nei menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di stand-by.

Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.

Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Consentono di regolare il volume del telefono.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della rete o del gestore telefonico.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)

	Connessione alla rete GPRS (2.5G) o trasferimento dei dati con rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE o trasferimento dati con rete EDGE
	Rete UMTS (3G)
	Connessione alla rete UMTS (3G) o trasferimento dati con rete UMTS (3G)
	Chiamata vocale in corso
	Nessun servizio
	Videochiamata in corso
	Nessun servizio

	Rete roaming
	Bluetooth attivo
	Connesso a un computer tramite porta USB
	Navigazione nel Web
	Collegato a una pagina Web sicura
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Riproduzione musicale interrotta
	Scheda di memoria inserita

	Nuovo messaggio: • : SMS • : MMS • : email • : segreteria telefonica • : messaggio Push • : messaggio di configurazione
	Sveglia impostata
	Impostazione profilo: • : Normale • : Silenzioso • : Auto • : Riunione • : All'aperto • : Offline
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni dei menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o [**OK**] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di stand-by.
Uso dei numeri dei menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Immissione del testo

Modifica del modo di inserimento testo	• Tenete premuto [*] per passare dal modo ABC al modo T9 e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico. • Tenete premuto [#] per passare alla modalità simbolica.
Modo ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Premete ripetutamente il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modo T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che volete inserire. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Altrimenti, premete [**0**] per visualizzare delle scelte alternative.
Modo numerico	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolico	Premete i tasti corrispondenti ai simboli da inserire.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [**#**] per inserire uno spazio. • Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore. • Premete [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. • Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto [**C**].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua** → **Testo display**.
2. Selezionate una lingua.
3. Premete <**Salva**>.

Suoneria chiamata

Per cambiare le proprietà del profilo, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo audio in uso.

3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Modifica**.
4. Selezionate **Squillo chiamata vocale** → una categoria → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata** → una categoria → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva**.

Per cambiare il profilo audio, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate il profilo desiderato.

Volume tono tasti

Nella schermata di stand-by, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo schermata di stand-by

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Display principale** → **Sfondo** → **Immagini** → **Immagini**.
2. Selezionate una categoria di immagini.
3. Selezionate un'immagine.
4. Premete <**Imposta**>.

Scelte rapide di menu

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti rapidi**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Profilo silenzioso

Potete attivare il profilo silenzioso per non disturbare altre persone. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**#**].

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK?**>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <**OK?**>.

Funzioni speciali

Operazioni preliminari per funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Esecuzione o ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
   Premete [▲/▼] per regolare il volume.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Per eseguire una videochiamata, procedete come segue.

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
3. Per terminare la videochiamata, premete [ ].

Risposta ad una chiamata

1. Quando il telefono squilla, aprite il telefono. Se il telefono è già aperto, premete [ ].
   Per una videochiamata, premete <**Mostra**> per consentire all'interlocutore di vedere tramite la fotocamera.
2. Per terminare la videochiamata, premete [ ].

Uso della funzione vivavoce

Durante una chiamata, premete [**OK**] e quindi <**Sì**> per attivare il vivavoce.

Per ritornare alla modalità normale, premete nuovamente [**OK**].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante una conversazione, chiamate il secondo partecipante.

   La prima chiamata viene posta in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Entra in conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Esci da conferenza** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e selezionate **Termina** → **Seleziona partecipante** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto e regolate l'immagine.
3. Premete [**OK**] o [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <📷> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, premete [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità registrazione.
3. Premete [**OK**] o [📷] per avviare la registrazione.
4. Premete [**OK**] o [📷] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <**Indietro**> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Archivio** → **Video** → **Video**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione musicale

Preparazione di file musicali

Utilizzate i metodi seguenti:

- Download dal Web.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Consultate il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Consultate la sezione seguente.

☑ Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono potrebbe risultare più lento per alcuni minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Media player**.
2. Premete [ ] per tornare alla schermata di stand-by.

3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
4. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Inserite il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
6. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
7. Cliccate su **Avvia sincronizzazione**.
8. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
   - **OK**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: riavvia la riproduzione. Premete per ritornare al file precedente entro 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione. Tenete premuto il tasto per tornare indietro nel brano.

- Destra: passa al file successivo. Tenete premuto il tasto per avanzare nel brano.
- Su: consente di aprire l'attuale playlist.
- ▲/▼: regolano il volume.

4. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione della propria playlist

1. Dalla schermata del lettore multimediale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Apri elenco riproduzione** → **Tutto** → **Elenco riproduzione**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea elenco riproduzione**.
3. Inserite il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la playlist aggiunta.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi** → un'origine.
6. Selezionate una playlist oppure selezionate i file desiderati e premete <**OK**>.
7. Premete [**OK**] per riprodurre la musica.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by, premete <Pianeta 3>.
Si apre la homepage del vostro operatore telefonico.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [**OK**].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungere alla rubrica** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Per **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete [**OK**] oppure premete <**Opzioni**> e selezionate **Salva** per salvare il contatto.

Reperimento di un contatto

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Scorrete fino ad un numero e premete [ ] per comporlo oppure premete [**OK**] e selezionate **Modifica** per modificare le informazioni sul contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
4. Immettete i numeri di destinazione.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento**, **Crea elemento** o **Aggiungi allegato**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda o un elemento fra i preferiti.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto del messaggio.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete i numeri o gli indirizzi email di destinazione.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettete il testo dell'email.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi allegato** o **Crea elemento**.
4. Aggiungete un file multimediale, un contatto, un elemento dell'agenda o un elemento fra i preferiti.
5. Premete [Su] per passare al campo dell'oggetto.
6. Immettete l'oggetto del messaggio email.
7. Premete [Su] per passare al campo del destinatario.
8. Immettete l'indirizzo email.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per spedire l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Download**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per visualizzare il testo dell'email.

Utilizzo del Bluetooth

Nel telefono è integrata la tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza l'uso di fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.
2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di di rilevare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete [**OK**] e selezionate **Impostazioni** → **Rete** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete ad un'applicazione, quale **Rubrica**, **Archivio**, **Calendario**, **Nota** o **Attività**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia dettagli contatto tramite**, **Invia tramite** o **Invia** → **Bluetooth** o **Tramite Bluetooth**.
4. Cercate e selezionate un dispositivo.
5. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere lo schermo di menu che state utilizzando.

Passaggio ad un'applicazione

1. Mentre usate un menu, premete [ ].
2. Selezionate un'applicazione.

Applicazioni disponibili

- **Chiamate**: apre la schermata di composizione.
- **Messaggi**: accede al menu **Messaggi**.
- **Internet**: avvia il browser WAP.
- **Lettore musicale**: apre la schermata del lettore musicale.

Chiusura di tutte le applicazioni in esecuzione

1. Premete [ ].
2. Scorrete fino a **Terminare tutto?**
3. Premete <**Sì**>.

Funzioni dei menu

Elenco delle funzioni dei menu

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni dei menu del telefono.

Registro chiamate

Controllate le chiamate effettuate, ricevute o perse recentemente.

Rubrica

Cercate le informazioni di contatto memorizzate nella rubrica.

Lettore musicale

Accedete e ascoltate tutti i file musicali, riordinati in base ad alcuni criteri. Potete anche creare una vostra playlist di brani musicali.

Internet

Menu	Descrizione
Pianeta 3	Collegate il telefono alla rete e caricate la pagina iniziale del vostro gestore telefonico.
Inserisci URL	Immettete manualmente l'indirizzo URL e accedete alla relativa pagina Web.
Preferiti	Salvate gli indirizzi URL e accedete rapidamente alle pagine Web.
Pagine salvate	Accedete all'elenco delle pagine visitate e salvate.
Cronologia	Accedete all'elenco delle pagine Web visitate di recente.

Menu	Descrizione
Avanzate	Questo menu consente di svuotare la cache, eliminare i cookie o decidere se accettarli o meno. Consente inoltre di cambiare le impostazioni del browser web e accedere alle relative informazioni su versione e copyright.
Impostazioni browser	Selezionate un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso alla rete wireless.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea nuovo	Create e inviate SMS, MMS o email.
Ricevuti	Accedete ai messaggi ricevuti.
E-mail ricevute	Accedete alle email ricevute.
Bozze	Accedete ai messaggi salvati da inviare successivamente.
In uscita	Accedete ai messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.
Inviati	Accedete ai messaggi inviati.
Cartelle personali	Create nuove cartelle e organizzate i vostri messaggi.
Modelli	Create e utilizzate i modelli di messaggi o i passaggi utilizzati più di frequente.

Menu	Descrizione
Elimina tutto	Eliminate i messaggi presenti in ciascuna cartella o tutti i messaggi contemporaneamente.
Impostazioni messaggi	Impostate varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Messaggi SOS	Specificate le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [▲/▼] con il telefono chiuso.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Suoni, Altri file	Accedete ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Giochi e altro	Accedete ai giochi Java integrati e scaricate applicazioni Java.
Stato memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Calendario

Gestite le vostre attività.

Fotocamera

Usate la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Google

Avviate il motore di ricerca Google per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi locali del Web.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Nota	Preparate e gestite promemoria per questioni importanti.
Attività	Create un elenco di attività da svolgere.
Registratore	Registrate promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Fusi orari	Impostate il fuso orario locale e di verificare l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.
Calcolatrice	Eseguite operazioni aritmetiche.
Convertitore	Eseguite conversioni, quali quelle relative a lunghezza e temperatura.
Timer	Impostate un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Cronometrate il tempo trascorso.
RSS reader	Salvate i canali di notiziari o i blog preferiti nelle librerie e ottenete le ultimissime notizie e informazioni aggiornate ogniqualvolta lo desideriate.

Menu	Descrizione
SIM AT	Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. A seconda della scheda USIM o SIM, è possibile che questo menu, anche se disponibile, sia indicato con un nome diverso.

Sveglia

Predisponete una sveglia per il mattino, o un allarme di avviso per un dato evento, ad un'ora specifica.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Profili telefono	Cambiate le impostazioni audio del telefono per differenti eventi o situazioni.
Ora e data	Cambiate l'ora e la data visualizzate sul telefono.
Display → Display principale → Sfondo	Modificate l'immagine di sfondo che è visualizzata nella schermata di stand-by.
Display → Display principale → Messaggio iniziale	Consente di specificare il messaggio iniziale visualizzato sul display principale per breve tempo, all'accensione del telefono.

Menu	Descrizione
Display → Display principale → Stile menu principale	Selezionate uno stile di menu per la schermata del menu principale.
Display → Display principale → Menu elenco popup	Visualizzate l'elenco popup che mostra le opzioni di menu.
Display → Display principale → Stile composizione	Personalizzate le impostazioni per il display principale durante la composizione.
Display → Display principale → Display orologio	Selezionate un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.
Display → Display esterno → Sfondo	Cambiate l'immagine da visualizzare sul display esterno.

Menu	Descrizione
Display → Display esterno → Messaggio iniziale	Specificate il messaggio iniziale visualizzato sul display esterno per breve tempo, all'accensione del telefono.
Display → Impostazioni illuminazione → Luminosità display	Regolate la luminosità del display principale in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Impostazioni illuminazione → Durata retroill.	Selezionate l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione o il display principale resta attivo quando il telefono non è usato.
Display → Impostazioni illuminazione → Illuminazione tastiera	Impostate il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione della tastiera.

Menu	Descrizione
Telefono → Lingua	Selezionate la lingua utilizzata nel modo di visualizzazione o immissione testo T9.
Telefono → Collegamenti rapidi	Utilizzate i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di stand-by.
Telefono → Numeri personali	Controllate i numeri di telefono o assegnate un nome a ciascun numero.
Telefono → Funzione tasto volume	Impostate la reazione del telefono alla pressione di [▲/▼] con una chiamata in arrivo.
Telefono → Tasto fotocamera	Impostate una funzione predefinita per [ ].

Menu	Descrizione
Telefono → Collegamenti PC	Selezionate il modo USB da utilizzare quando collegate il telefono ad un altro dispositivo tramite interfaccia USB.
Chiamata	Impostate le opzioni per le funzioni di chiamata.
Sicurezza → Blocco telefono	Attivate la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Blocco SIM	Impostate il telefono in modo da utilizzare nel telefono solo la scheda USIM o SIM corrente tramite l'assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Verifica PIN	Attivate il PIN per proteggere la scheda USIM o SIM dall'utilizzo non autorizzato.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco privacy	Bloccate l'accesso a messaggi, file, registri chiamate, contatti, calendario, promemoria o attività.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Impostate il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda USIM o SIM.
Sicurezza → Cambia password telef.	Cambiate la password del telefono.
Sicurezza → Cambia PIN	Cambiate il PIN.
Sicurezza → Cambia PIN2	Cambiate il PIN2.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile Tracker (Per maggiori dettagli, guardate la nota a pag. 37.)	Impostate il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di utilizzare il vostro telefono con un'altra scheda USIM o SIM. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal vostro gestore telefonico.
Applicazioni	Personalizzate le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.

Menu	Descrizione
Rete → Bluetooth	Connettete il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth.
Rete → Selezione rete	Selezionate la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate al di fuori della vostra rete/territorio nazionale).
Rete → Modo rete	Cambiate banda quando viaggiate all'estero.
Rete → Reti preferite	Aggiungete una nuova rete all'elenco di reti preferite, se la scheda USIM o SIM supporta tale funzione.

Menu	Descrizione
Rete → Profili	Create e personalizzate i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Impostazioni di memoria	Accedete alle informazioni sulla memoria attualmente in uso. Potete inoltre cancellare la memoria.
Ripristino totale	Ripristinate le impostazioni modificate del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e sulla sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2.0 W/kg.[1] Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0.314 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Poichè il SAR è determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dal centro della cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2.0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino al centro della cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0° C (32° F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un veicolo, l'attenzione principale deve essere dedicata alla guida.
Se utilizzate il telefono durante la guida, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando colegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale dell'utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la vostra sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici potrebbero non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non potete fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potreste non riuscire a eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificate con il vostro gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.

2. Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potreste dover disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta possono risultare pericolose e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnete il telefono prima di imbarcarvi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo stesso oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Potreste ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciate il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, correte il rischio che si formi della condensa che possa danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulitelo con un panno mormido.
- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionassero correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-J630

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (02-2007)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.15

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16974A
Italian. 11/2007. Rev. 1.0